


# ウォッチスタイルビデオカメラ

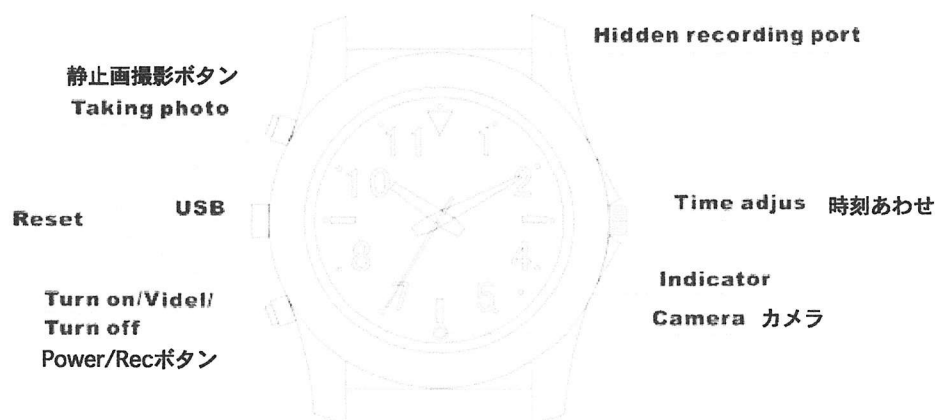

## この製品について

弊社製品をご購入頂き誠に有難うございます。  
ウォッチスタイルビデオカメラの使用方法をご説明いたします。

## 機能一覧

- カメラ：0.3M ピクセル
- USB転送率：2.0(Hs)
- フォーマット形式：AVTフォーマット
- 解像度：640\*480
- オプションメモリー：4GB
- ビデオ、音声録音機能対応
- 充電時間:2-3時間
- 対応OS windows ME/2000/XP/MAC OS 9.2.2 またはそれ以上  
(Windows 98は対応外です)

## 充電

- 1.この製品には充電可能なりチウム電池が内蔵されており、  
パーソナルコンピュータのUSBポートと接続することにより、  
充電が可能です。  
充電中はレッドのライトが点灯し、ブルーのライトは点滅します。  
充電完了の際は、レッド・ブルーのライトがともに点灯します。  
(ブルーのライト点滅は確認が難しいですが、上方向から確認して  
ください。)
- 2.撮影中に電力が不足した場合などは、それまでのファイルを自動保存し  
動作を停止します。著しくバッテリー残量が少ない場合などは、  
この自動保存が出来ない場合があります。

## 使用方法

パワーON (スタンバイ状態への移行)  
Power/Recボタンを押すと、5秒間レッドライトが点滅し、  
グリーンライトに変わり、スタンバイ状態になります。  
スタンバイ状態の間は、録画や撮影などを行うことができます。

## 録画

スタンバイ状態 (グリーンライトが点灯している状態) で、  
Power/Recボタンを押すことにより録画が開始されます。  
開始の際には、3秒間グリーンライトが点滅後消灯します。  
録画中にPower/Recボタンを押すと、録画を停止し、  
グリーンライトが点滅します。  
再度、Power/Recボタンを押すと、それまでの録画内容が記録され、  
スタンバイ状態 (グリーンライトが点灯) になります。  
スタンバイ状態が15秒続くと、自動的にパワーOFFします。

## 写真撮影

スタンバイ状態で、撮影ボタンを押すことで、撮影が可能です。  
その際に一度ライトが光り、自動保存されます。

## リセットボタン

時計の動作が不安定になった場合、Power/Recボタンと撮影ボタンを同時に押し、リセットしてください。

## 接続方法

- 1.コンピュータのUSBポートにて接続ください。
- 2.Windowsであれば、エクスプローラー上で、USBフラッシュメモリと同じようにこの時計を一つのドライブとして認識します。  
中身のデータのコピー・移動・削除も容易に行えます。
- 3.コンピュータから抜く際は、必ず「USB機器の安全な取り外し」を利用してください。突然、引き抜くと機器・コンピュータ・データに重大な影響を与える場合があります。

## テクノロジー仕様

接続方法	USB 2.0	
内蔵メモリ	4GB	
電圧	4.2V	バッテリー：3.7V/260mAh
充電時間	2-3時間	
録画形式	Electric current	110-120mAh
	Format	AVI
	Pixels	640*480

## 安全上のご注意

**警告** 下記に記載の注意事項を守らないと火災・感電により死亡や大けがの原因となることがあります。

- 分解や改造をしない**  
分解や改造は絶対おやめください。火災や感電の原因となることがあります。故障の際はお買い上げ店までご連絡ください。
- 内部に水や異物を入れない。水気の多い場所で使用しない**  
内部に水や異物が入ると火災や感電の原因となることがあります。万一、水や異物が入った場合は、すぐに電源を切り、お買い上げ店までご連絡ください。
- 幼児の手の届かない場所に置く**  
本製品や付属品は、幼児の手の届かない場所に置き、幼児が触らないようにご注意ください。万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師へ相談してください。

**注意** 下記に記載の注意事項を守らないとけがをしたり、周囲の物に損害を与えたりすることがあります。

- ぬれた手で本製品を触らない。ぬれた手で抜き差しをしたりしないでください。感電の原因となることがあります。
- 本製品を次のような場所で使用しないでください。  
・水気、湿気、埃の多い場所・直射日光の当たる場所・不安定な場所・強い磁力、電波、静電気の発生する場所・温湿度差の激しい場所・高温になる場所
- 長期間使用しないときはパソコンから取り外して保管してください。
- 本製品を布や布団で覆った状態で使用しないでください。火災の原因となることがあります。
- ケーブルを足で引っかけたりしないように充分注意して配置してください。けがや破損の原因となります。
- 本製品は精密機器です。落としたり叩いたり重い物を載せたり乱暴に扱わないでください。けがや故障、破損の原因になることがあります。
- コネクタはまっすぐ奥まで差し込んでください。接続が不完全な状態で使用すると、感電や火災、故障の原因となることがあります。
- 本取扱説明書をよく読み、指示にしたがって正しくお使いください。

## 製品保証について

ご購入から1年以内に商品に不具合がございましたら、保証書・レシートとともに、販売店までお持ちください。販売店にて交換させていただきます。

保証書	■お買い上げ販売店	
	■ご購入日	■保証期間
	年 月 日	ご購入日より1年間